


### FRONT RADIATOR GUARD

Ref.: 2AD2270123

- 
**Assembly Booklet / Paper collection**  
 Livret de montage / Collecte de papier
- 
**Mini Zip Bag / Plastic collection**  
 Mini sac zip / Collecte de plastique
- 
**Box / Paper collection**  
 Boîte / Collecte de papier
- 
**Carton Separator / Paper collection**  
 Séparateur de cartons / Collecte de papier
- 
**Card Header / Paper collection**  
 Carte d'en-tête / Collecte de papier
- 
**Plastic Bag Cover / Plastic collection**  
 Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique




## ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

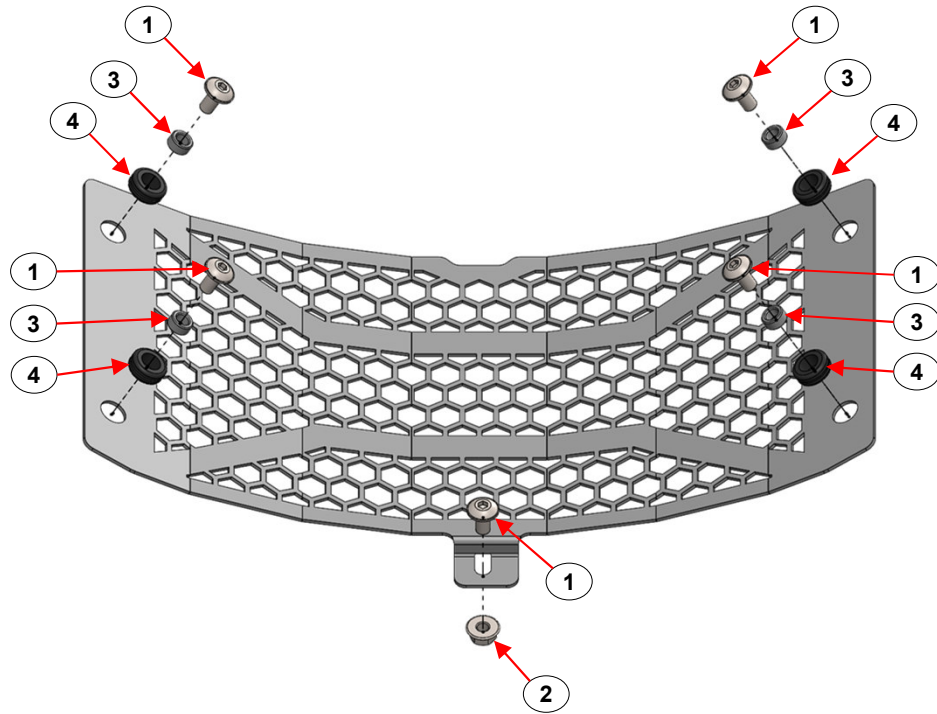

N.m	M4	M5	M6	M8	M10	M12	
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
STAINLESS	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
4	Olhal de Borracha / Rubber Stropper	HOB0010003 Ø16xØ9x6,5CXØ11x1mm	4
3	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø10xØ6x5mm - HCQ01A0003	4
2	Porca Freitada FA / Hexagon Flange Lock Nuts	M6 DIN6926 A2	1
1	Parafuso com FA / Screw with Washer False	M6x12 FA ISO7380 A2	5
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

## FRONT RADIATOR GUARD

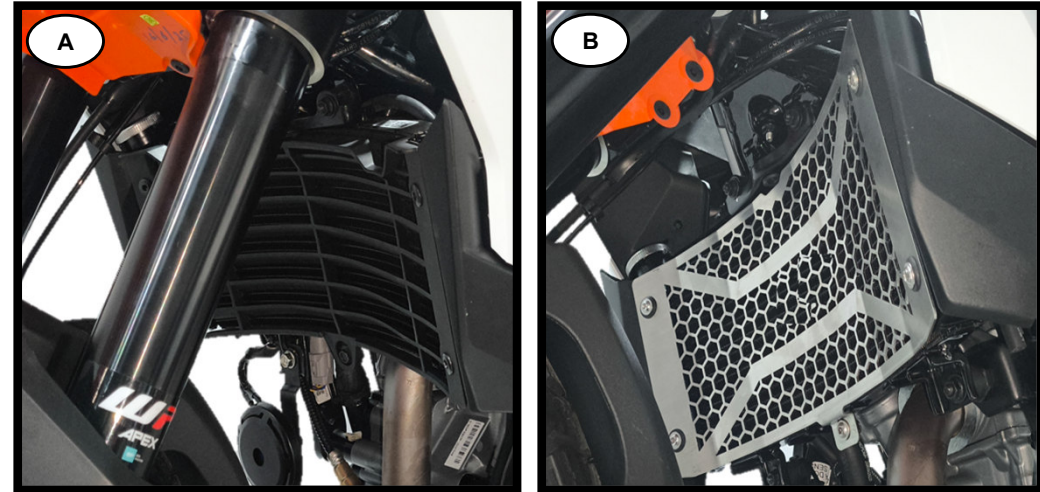

### English:

**Attention:** Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- **Photos A:** Remove OEM radiator guard.
  - **Photos B:** Assemble the guard according to the assembly instructions.
- Torque all screws to the correct value.**

### Português:

**Atenção –** Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.

- **Foto A:** Remover proteção de radiador OEM.
  - **Foto B:** Montar proteção de acordo com a instrução de montagem.
- Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.**

### Français:

**Attention:** Suivez la séquence d'installation que vous pouvez voir sur les photos.

- **Photo A:** Retirer la protection de radiateur OEM.
  - **Photos B:** Assemblez la protection conformément aux instructions de montage.
- Torque toutes les vis avec le bonne valeur.**